



Инструкция по монтажу светильников серии LINER S

- 1** Распаковать светильник. Отвернуть зажим кабельной втулки, скрепляющий потолочную чашку с кронштейном и сдвинуть ее вниз по проводу.

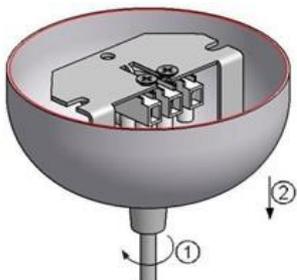


Установить втулки подвеса и пластик потолочной чашки на поверхности потолка, продеть концы тросов через отверстия в крышках втулок подвеса и закрепить их во втулках. Для светильников с регулируемым ЭПРА установить вторую потолочную чашку для управляющего кабеля.

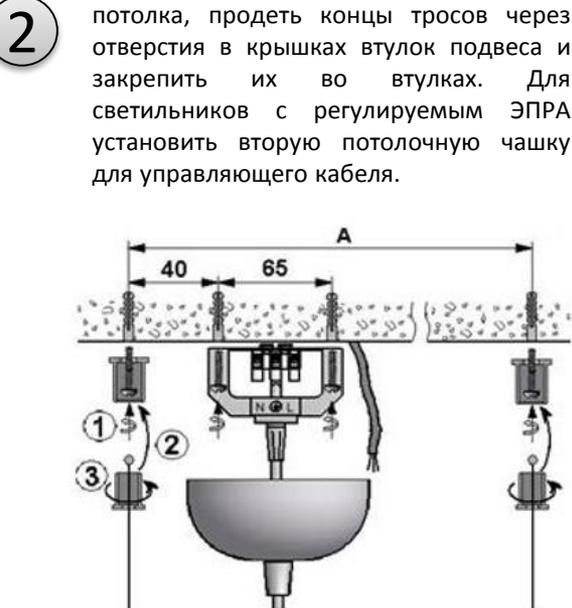


Артикул	А, мм
LINER 114/214	410
LINER 128/228	980
LINER 135/235	1310

- 3** Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

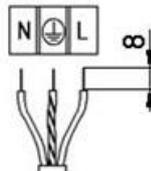

- 4** Сдвинуть потолочную чашку вплотную к поверхности потолка и закрепить при помощи зажима кабельной втулки к потолочному пластику.

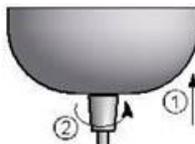


- 5** С распакованного светильника снять решетку (или рассеиватель):




- 6** Открутив винты, снять алюминиевый отражатель:



- 7** Вставить фиксирующие пластины в боковые пазы профиля:

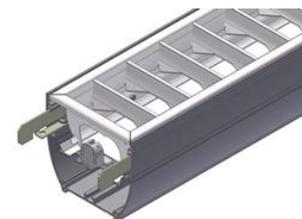

- 8** Подвесить светильник на тросах, вставив их концы в грипферы (самозажимающиеся держатели). Отрегулировать высоту и горизонтальность подвешенного светильника.

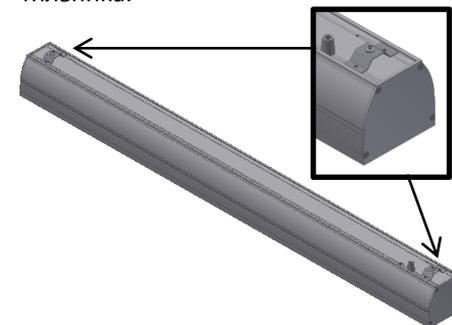

- 9** Вставить в пазы и прикрутить соединительную пластину сверху корпуса (для линейной модификации):



10

Скрепить светильники между собой стяжкой внутри корпуса (для линейной модификации):



11

Подсоединить коннектор от потолочного кабеля к коннектору светильника. Для светильников с регулируемым ЭПРА подсоединить коннектор от потолочного кабеля к двухполюсному коннектору светильника.



12


Установить на место отражатель. Вставить лампы, затем рассеиватель или решетку:



При построении непрерывной световой линии, длиной более 10 м, возможны температурные деформации корпуса и рассеивателя светильника при изменении окружающей температуры. Так как коэффициенты температурного расширения корпуса светильника и рассеивателя разные, деформация рассеивателя может привести к его выщелкиванию или даже выпадению. Для предотвращения выщелкивания, при установке рассеивателя необходимо оставлять зазор между торцом рассеивателя и торцевой крышкой светильника (2-3 мм).


ДЕМОНТАЖ РАССЕИВАТЕЛЯ

Аккуратно ввести плоский шлиц отвёртки в зазор между корпусом и торцевой крышкой и сдвинуть рассеиватель до упора в одну сторону, увеличивая зазор:

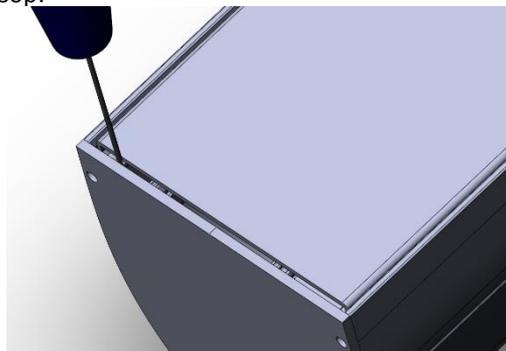

Вставить плоский шлиц отвёртки возле края рассеивателя на максимальную величину, не оказывая давление на рассеиватель с торца.

Поддев рассеиватель с внутренней стороны концом отвёртки вывести край рассеивателя из паза:

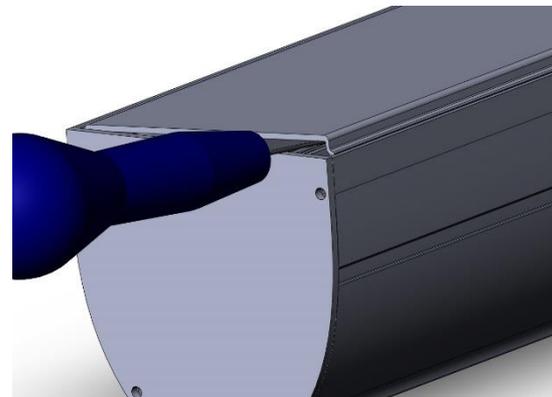

Продвигая отвёртку вдоль края рассеивателя, вывести его край из паза до освобождения зазора, куда можно вставить пальцы руки:



Аккуратно сдавливая рассеиватель в поперечном направлении и нажимая на него сверху пальцами руки, вынуть рассеиватель из светильника.